


서보 모터 제어보드 (Model : AM-CSV 매뉴얼)



- ◆ 8개 서보 모터 제어 모듈
- ◆ 포트의 출력을 사용하여 서보 모터를 제어할 수 있다. 해당 포트 출력을 PWM으로 ON/OFF 주기를 설정하여 주면, 서보 모터가 원하는 각도로 움직임.
- ◆ AVR 등 MCU에 사용할 경우 해당 포트를 출력으로 설정해야 합니다.

회로도

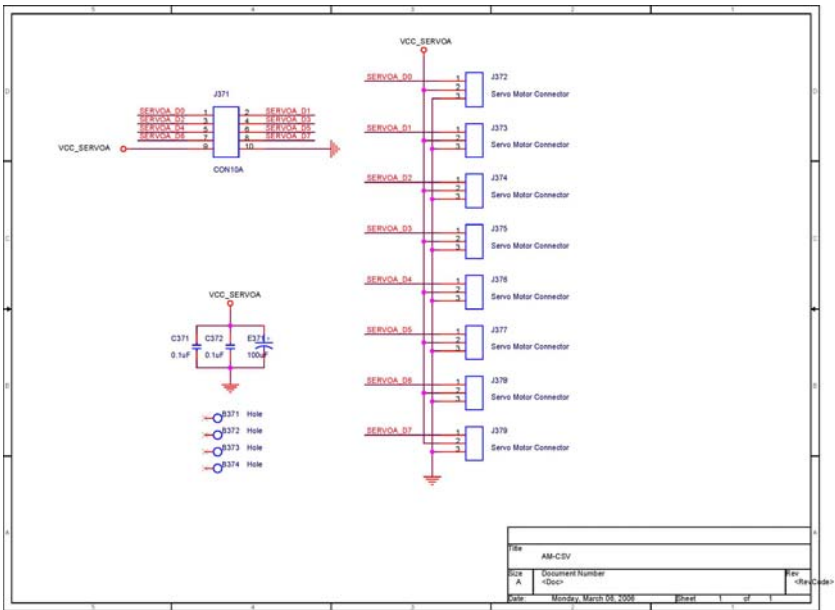

J371 커넥터 핀 번호

1 번	3 번	5 번	7 번	9 번
D0	D2	D4	D6	GND
2 번	4 번	6 번	8 번	10 번
D1	D3	D5	D7	VCC(5V)